


かんたん 設置ガイド

Canofax L410

1

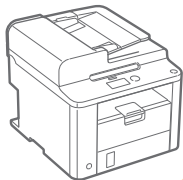

はじめに

➡ 2ページ

2



設置する

➡ 4ページ

3



ファクスの設定と接続をする

➡ 14ページ

4



パソコンと接続する
ドライバーをインストールする

➡ 18ページ

➡ 最初にお読みください


ご使用前に必ず本書をお読みください。安全にお使いいただくための注意事項は「基本操作ガイド」に記載されています。こちらをあわせてお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

入っているものを確認しよう

足りない! 壊れている!

➡ お買い求めの販売店へ

○ 本体

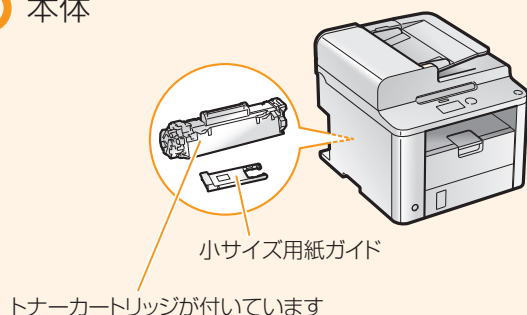

○ 電話線コード




○ かんたん設置ガイド




○ 基本操作ガイド




○ 電源コード

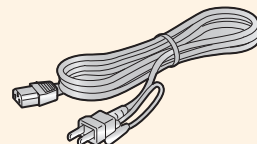


○ User Software CD-ROM

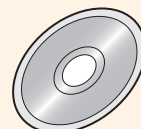

○ ハンドセット クランプ



○ 宛先ラベル

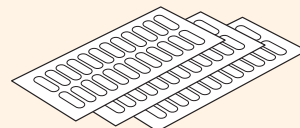

○ カスタマープレミア サイトのご案内



○ 保証書



USBケーブルは付属していません

USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。



付属のトナーカートリッジで何枚印字できる?

- 付属のトナーカートリッジは「Canon Cartridge 328 Starter」で、約 1,000 枚*印字できます。なお、交換用トナーカートリッジはこのトナーカートリッジとは別のトナーカートリッジで印刷可能枚数も異なります。
- 交換用トナーカートリッジのご購入は?
 - ➡ e-マニュアル「交換用トナーカートリッジについて」

* ISO/IEC 19752 に準拠した測定方法で、A4 サイズ普通紙を使用した平均値。印字濃度は工場出荷値。

User Software CD-ROMに入っているものは?

FAX LDライバー、Address Book Import/Export Tool、e-マニュアル*が入っています。

FAX LDライバー

プリンター、ファクスのそれぞれのドライバーが入っています。

各種ソフトウェア


Address Book Import/Export Toolが付属しています。

Address Book Import/Export Toolは、User Software CD-ROMの[AddressBook Tool]フォルダに入っています。

* 「e-マニュアルを使う」(25 ページ)をご覧ください。

■ 付属しているマニュアル

印刷物のマニュアル


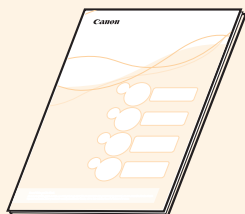


本書 **かんたん設置ガイド**
設置時の設定やソフトウェア
のインストールについて説明
しています。



基本操作ガイド
製品の基本的な操作について
説明しています。

CD-ROMに入っているマニュアル

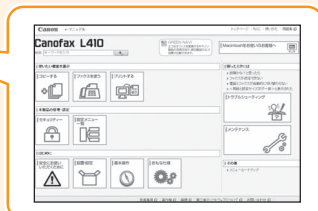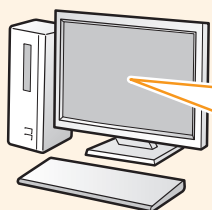


e-マニュアル


製品の全機能について目的別に説明しています。詳しく
は「e-マニュアルを使う」(25 ページ)をご覧ください。


梱包材を取り外そう

テープ（オレンジ色）などの梱包材と保護部材をすべて取り外します。梱包材や保護部材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加・削除されることがあります。

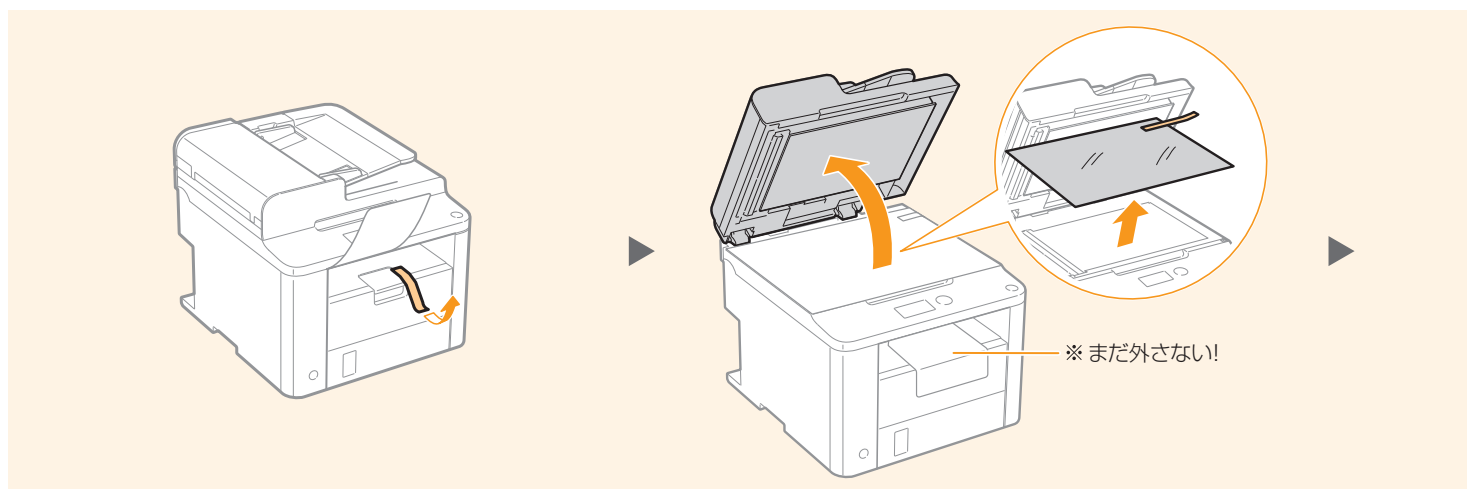

■ 正しく運ぼう

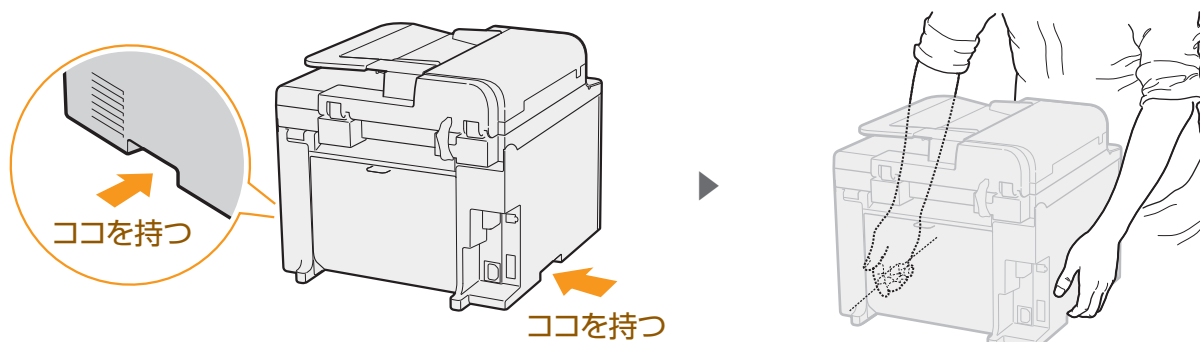

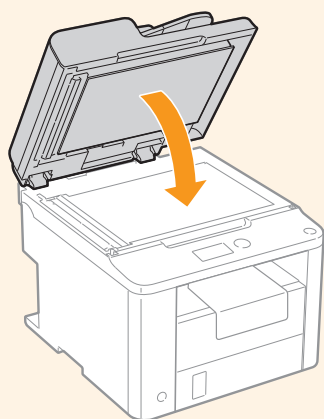


Check!

これらの梱包材が取り外されていますか？





テープ

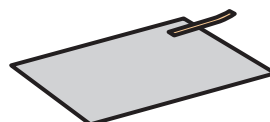

テープ付き梱包材

■ このような場所に設置しよう

- ① 904 mm
- ② 626 mm
- ③ 706 mm

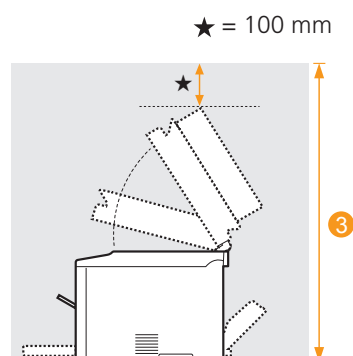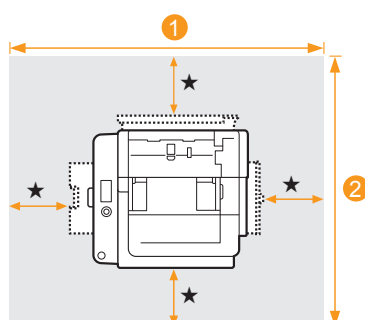







つぎのような場所には設置しないで!

- アルコール、シンナーなど引火性溶剤の近く ▶ 本体内部の電気部品などに付着すると火災や感電の原因。
- 医療用電気機器の近く ▶ 本機からの電波が誤動作の原因になる場合あり。
- 不安定な場所、振動のある場所、通風口をふさぐような場所、湿気やホコリの多い場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温になる場所、火気に近い場所、風通しの悪い場所 ▶ ケガ、火災、感電の原因。




本機からはオゾンが発生します

本機を使用するとオゾンなどが発生しますが、人体に影響ありません。ただし、長時間使用したり大量にプリントしたりする場合は、快適な作業環境を保つため換気してください。


トナーカートリッジを準備しよう

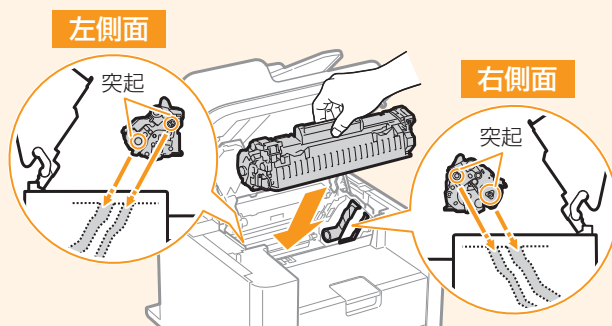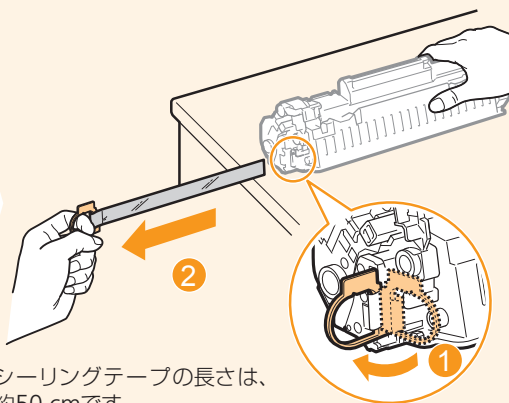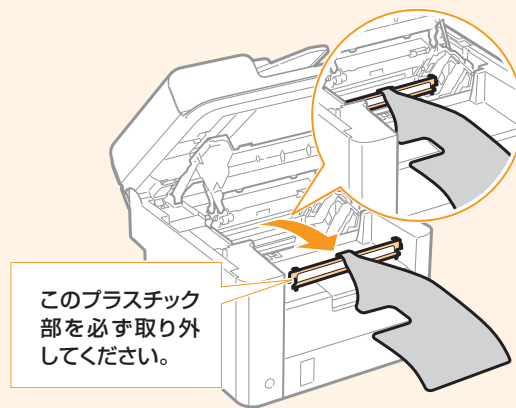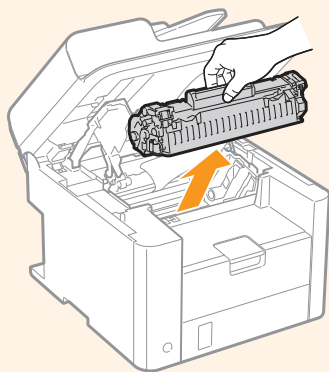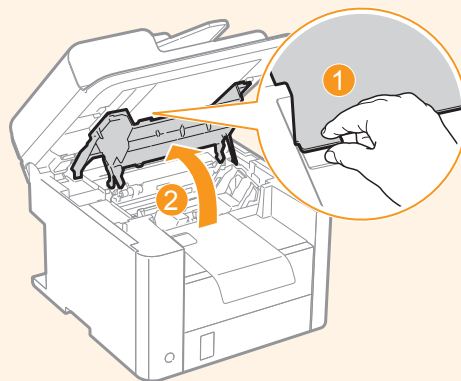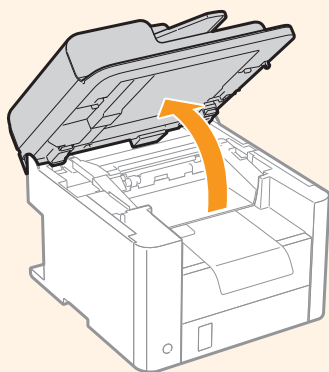


左右の突起をガイドに合わせて、奥に当たるまで押し込む

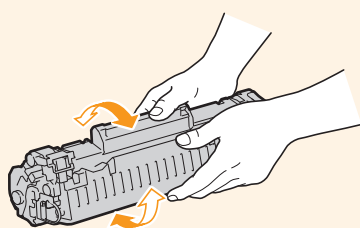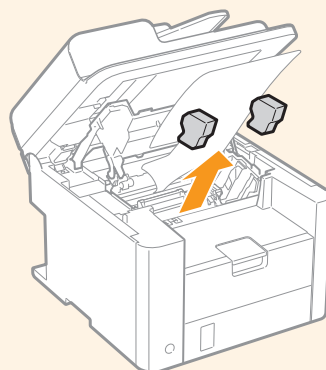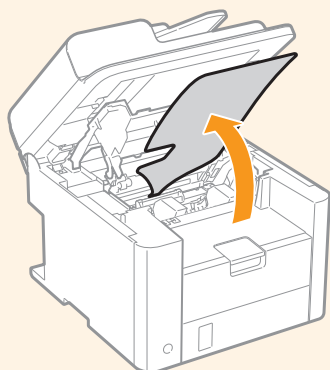

5 ～ 6 回振る

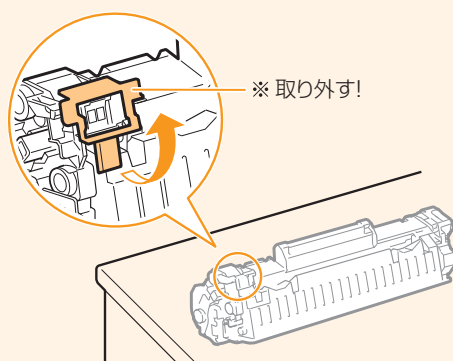

平らな場所に置く

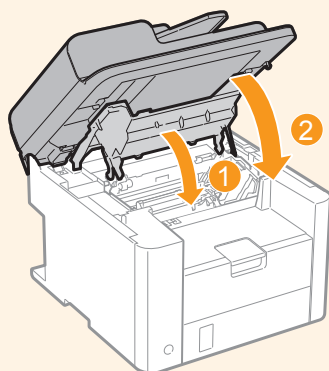


Check!


これらの梱包材が取り外されていますか？



保護部材





シーリングテープ

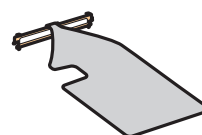


用紙付き保護部材


用紙をセットしよう

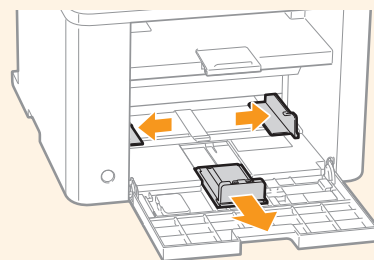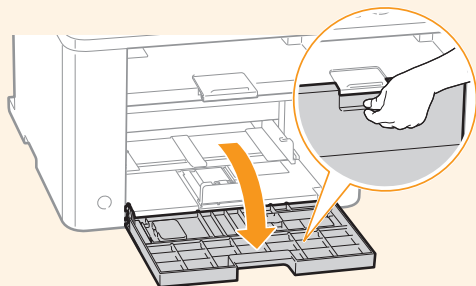

用紙幅より広めにセットする

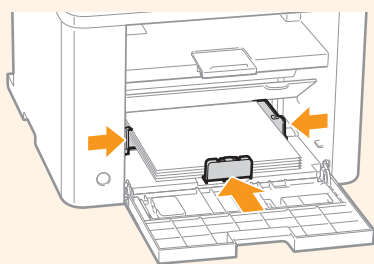


用紙幅に隙間なく合わせる

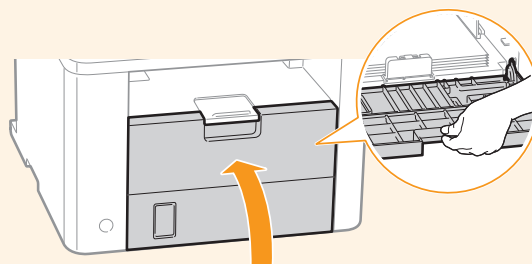

■ A4サイズ以外の用紙をセットする ➡ 23ページへ

上で説明している手順はA4サイズ用の紙をセットする方法です。A5、B5、はがきなどA4サイズ以外の用紙をセットするときは、初期設定がすべて終わってから「A4サイズ以外の用紙をセットする」(23ページ)をご覧ください。

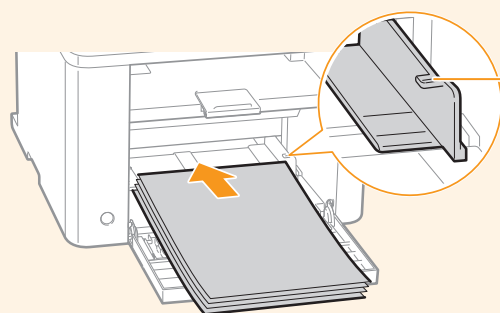


積載制限ガイド

奥に当たるまで差し込む



Check!



用紙は積載制限ガイドの下を通してください。

印刷するときに使ってください
印刷された用紙が落下するのを防ぎます。

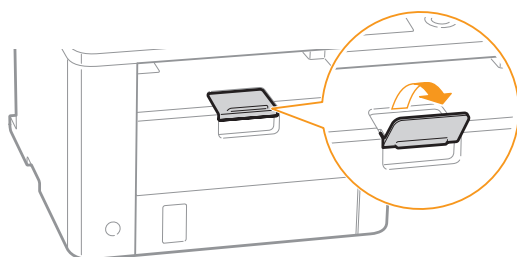


ハンドセットを接続する（オプション）

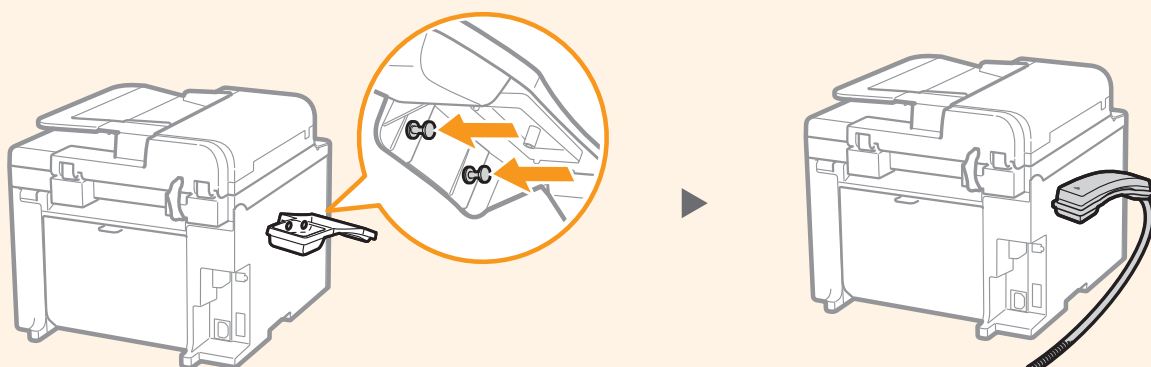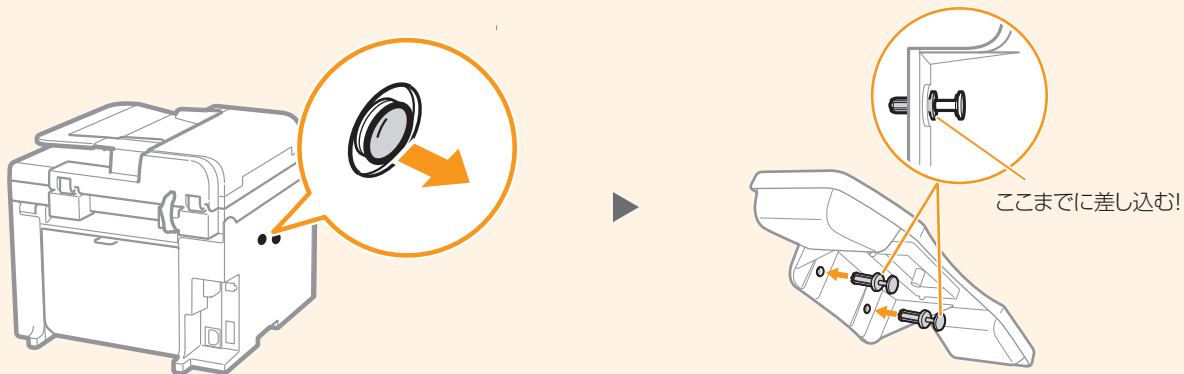

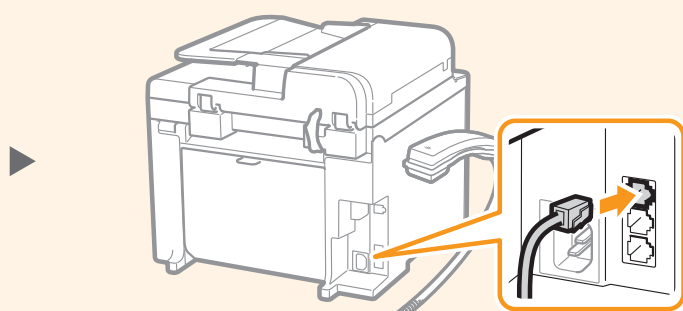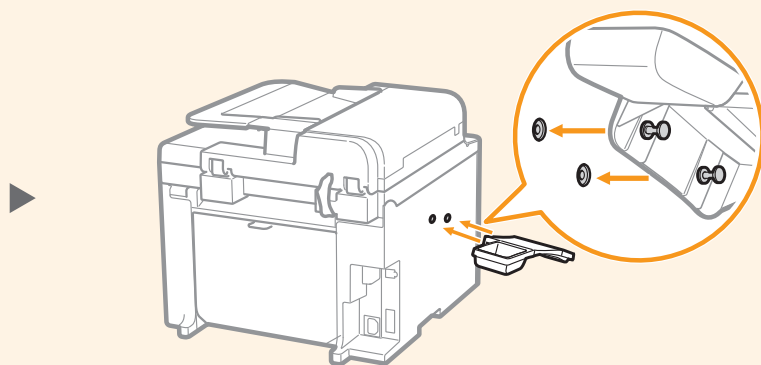


電源を入れよう

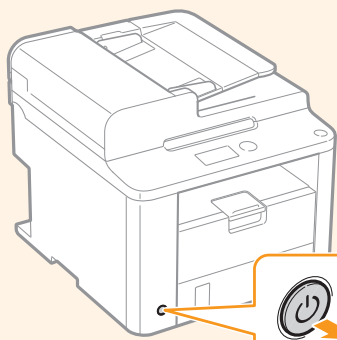

電源が入っていないことを確認します。

USBケーブルはまだつながない
ソフトウェアのインストール時に接続します

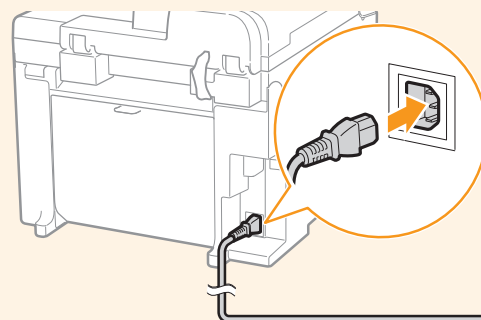

確認して[OK]を押す

トナーカバーを開きオレンジ色の梱包材の取忘れがないか確認して下さい

次へ

OK


トナーカートリッジのタブ/テープの取り忘れがないか確認してください。

次へ

OK

カセット1に用紙をセットしたか確認してください。

次へ

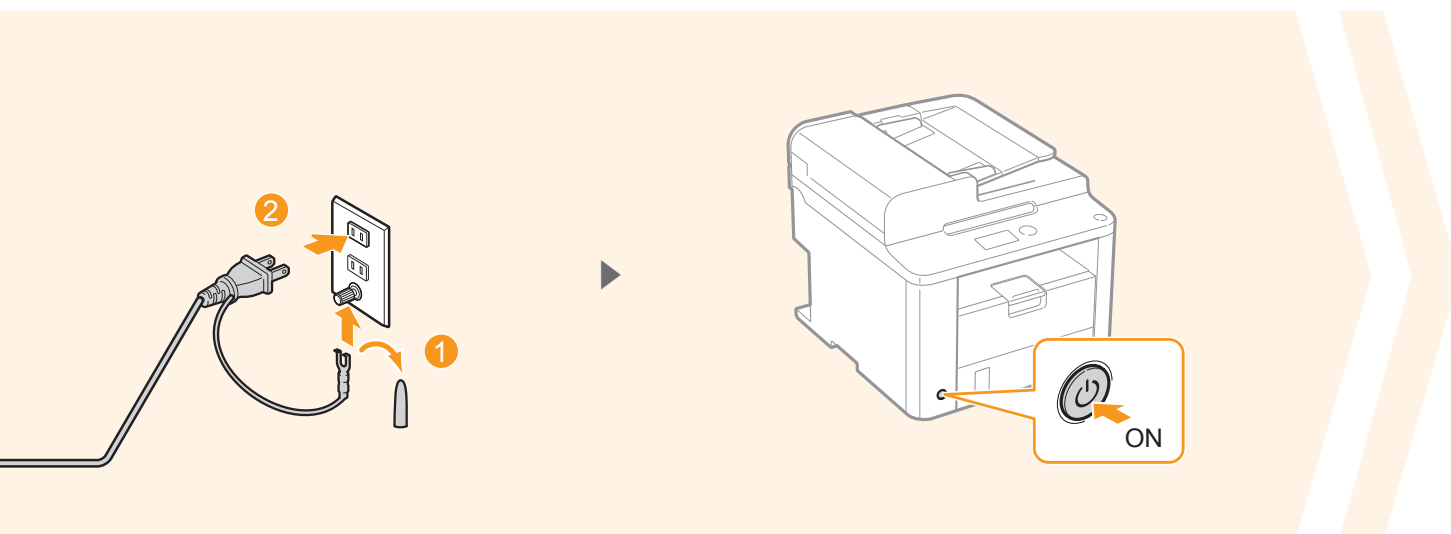

テンキーで日時を入力して[OK]を押す

確認して[OK]を押す

現在日時の設定

2012 01/01 10:52 AM

(0:00~12:59)

- [◀][▶] で左右にカーソルを移動。
- [▲][▼] で数値、AM/PMを変更。

日時設定の保存

日時設定の保存のため
24時間の充電が必要で
す。他の設定を有効に
するために主電源を入

ファクスの設定をしよう

設定1 ファクス番号とユーザー略称を登録する

ファクスの設定を行います。

設定する

戻り設定する

- [後で設定する]を選んだときは、自動受信にセットされる。
- ファクスの設定を再開するときは、[メニュー] → [ファクス送信設定] → [ファクス設定ナビ]。

OK

ユーザー電話番号(本機のファクス番号)の登録をします。
*次の画面:OKキー

OK

ユーザー電話番号の登録

☎=031234567

<確定>

+

- テンキーを使って電話番号を入力する。

ユーザー電話番号の登録

☎=031234567

<確定>

+

- [▲][▼] で<確定>を選択する。

OK

ユーザー略称(発信元情報:名前、会社名など)の登録をします。
*次の画面:OKキー

OK

ユーザー略称の登録

アイ

<確定>

入力モード: かな

- 「文字を入力する」(31ページ)を参考に、テンキーを使ってユーザー略称を入力する。

ユーザー略称の登録

アイ

<確定>

入力モード: かな

- [▲][▼] で<確定>を選択する。


OK

受信モードの設定をします。次の質問に従って、適切な受信モードを選択してください。
* 次の画面: OKキー

- この画面を表示したまま操作をせず、次のページに進む。

登録した情報は相手の出力紙にプリントされる

ここで登録したファクス番号やユーザー略称は、発信元情報として相手の出力紙の上部にプリントされます。

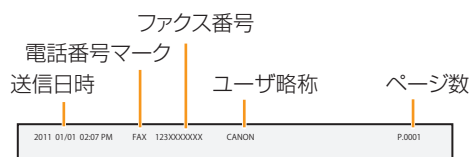

確認しよう どんな用途で使いますか？


つぎの中から用途に合った受信モードを選びます。受信モードは次の「ファクスの受信モードを設定する」(16ページ)で使います。

ファクス

ファクスしか使わない／通話はしない


ファクス受信専用ですので通話はできません。お手持ちの電話やオプションのハンドセットは接続しません。

受信モード ⇒ 自動受信

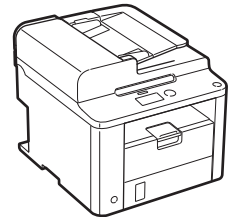


電話

おもに通話する／ファクスはほとんど使わない

手持ちの電話機^{*}を接続して通話します。相手がファクスのときは[<ファクス／コピー>]を押して、<受信スタート>を選択し、受話器を置くと受信できます。

^{*} オプションのハンドセットを使うこともできます。

受信モード ⇒ 手動受信

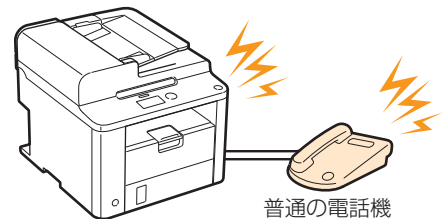

普通の電話機


電話 ファクス

通話もファクスも同じ頻度で使う

① 留守番電話機を使う

手持ちの留守番電話機を接続します。通話はもちろん、不在のときにかかってきた電話は留守録音できます。また、相手がファクスであれば自動的に受信します。

受信モード ⇒ 留守 TEL 接続

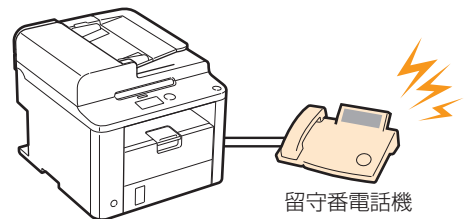


留守番電話機

② 普通の電話機を使う

手持ちの一般電話機^{*}を接続します。相手がファクスであれば自動的に受信し、電話がかかってきたときは呼び出し音が鳴ります。

^{*} オプションのハンドセットを使うこともできます。

受信モード ⇒ FAX/TEL 切替

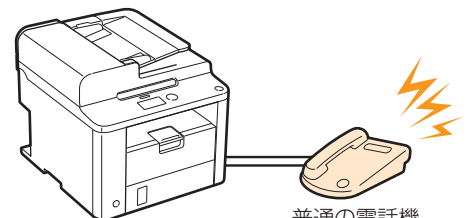

普通の電話機

ファクスの設定をしよう

設定2 ファクスの受信モードを設定する

15ページの「どんな用途で使いますか?」で確認した**受信モード**をここで設定します。

受信モードの設定をします。次の質問に従って、適切な受信モードを選択してください。
* 次の画面 : OKキー

OK ▼

電話機は接続せずに、本機をファクス専用で使いますか?
はい
いいえ

- 自動受信モードにするととき → [はい]
- それ以外の受信モードにするととき → [いいえ]

いいえ ▼

ファクスは本機が自動受信し、電話はあなたが応答しますか?
はい
いいえ

- FAX/TEL切替モードにするととき → [はい]
- それ以外の受信モードにするととき → [いいえ]

いいえ ▼

留守番電話機で電話に応答しますか?
はい
いいえ

- 留守TEL接続モードにするととき → [はい]
- 手動受信にするととき → [いいえ]

<自動受信>

はい ▶

<FAX/TEL>

はい ▶

<留守TEL>

はい ▶

<手動受信>

いいえ

受信モードの設定

受信モード: XXXXXX ◀ Check!

*再設定: 戻るキー

*確定: OKキー

OK ▼

電話線の接続

次の画面のイラストを参考に、電話線をAIに接続してください。

*次の画面: OKキー

電話線の接続

次の画面のイラストを参考に、下記1~3の接続を行ってください。

1. 電話線をA


設定した受信モードによって表示される画面が異なります。

ファクス機能付きの電話機を接続したとき

電話機のファクス受信方法を「自動受信しない設定(手動受信)」にします。

設定3 電話回線に接続する

間違えて接続すると
ファクスできません!

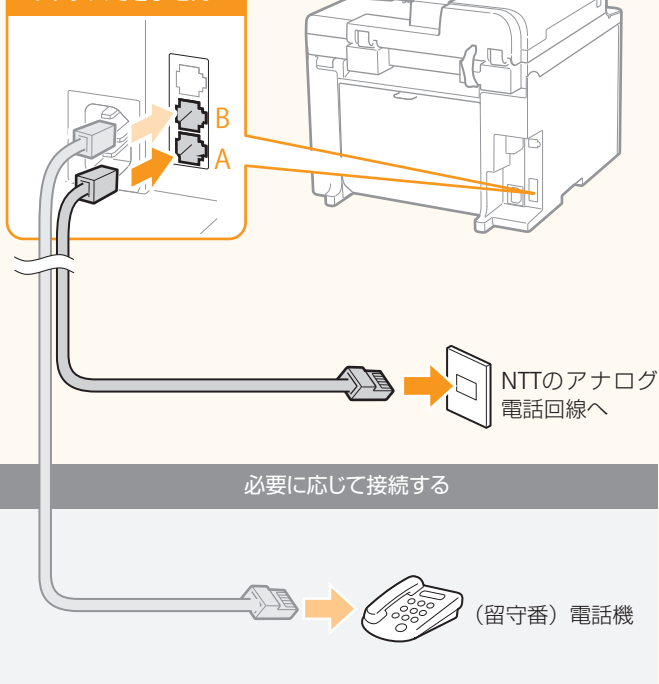

● 接続が終わったら [OK] を押す。

電話回線に接続するときの注意

接続できる電話回線は、一般加入電話回線（PSTN）です。
これ以外の専用電話線を接続した場合は、本機の通信機能が使用できなくなる可能性があります。

光回線やADSLに接続するとき

本機はNTTのアナログ回線規格に準拠しており、光回線やADSLを利用した場合、正しく接続できないことがあります。

➡ 付録「光回線（ひかり電話）やADSLに接続する」（22ページ）

ファクス設定ナビを終
了しますか？

はい いいえ

● [◀] で < はい > を選択。

OK

設定を終了します。
主電源を入れ直してく
ださい。

OK

OK

電源を切る

10秒以上待つ

電源を入れる

本機が再起動し、電話回線の種類が自
動的に設定されます*。

*電話回線種別が自動で設定されないときは

基本操作ガイドをご覧くださいの上、手動で設定してください。

➡ 基本操作ガイド「ファクス」→「ファクス設定を変更する」→「ファクスの送信設定の項目」→「<回線種類の選択>」。

パソコンに接続しよう

1

USB接続

ソフトウェアをインストールする Windows



FAX ドライバーをインストールします。本機の電源が入っていることを確認し、管理者権限のユーザーとしてWindowsにログインします。Windowsで起動しているアプリケーションはすべて終了させてください。

まだUSBケーブルは接続しないでください


USBケーブルは、FAX ドライバーをインストールした後で接続します。

万一、USBケーブルを接続してしまったら

Windows 7 / 8 : ①パソコンからUSBケーブルを抜く、②手順①から操作する。


Windows Vista / XP : ①右のようなダイアログボックスが表示されたら、パソコンからUSBケーブルを抜く*、②キャンセルをクリックする、③手順①から操作する。

* USBケーブルを抜いてダイアログボックスが閉じた場合は手順①から操作を始める。

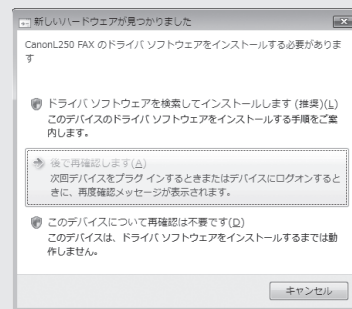


Windows Vista / XPの場合

1

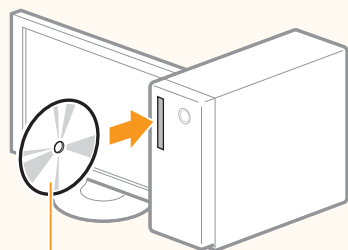

User Software CD-ROM

2

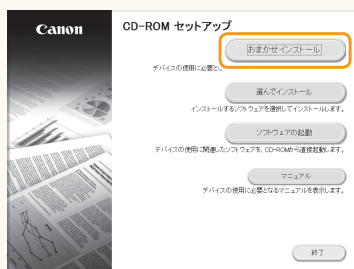

- プリンター、ファクスの各ドライバがインストールされる。
- [選んでインストール] を選択するとe-マニュアルをインストールできる。

画面が正しく表示されないとき

- Windows XP
[スタート] メニュー → [ファイル名を指定して実行] → 「D:¥MInst.exe*」と入力 → [OK]

- Windows Vista/7
[スタート] メニュー → [プログラムとファイルの検索] (または [検索の開始]) → 「D:¥MInst.exe*」と入力 → [ENTER] キーを押す。
- Windows 8
画面の左下隅を右クリック → [ファイル名を指定して実行] → 「D:¥MInst.exe*」と入力 → [OK]

* CD-ROMドライブ名は「D:」として説明。

- 画面の指示に従って操作を進める
- 使用状況調査プログラムへのご協力をお願いします。詳細は画面の説明をご覧ください。

3



- 必要に応じて、CD-ROMを取り出す


➡ 19ページへ進む

2 USB接続

USBケーブルを接続する Windows



FAX ドライバーなどのソフトウェアをインストールしたら、USBケーブルを接続します。必ずソフトウェアを先にインストールしてください。

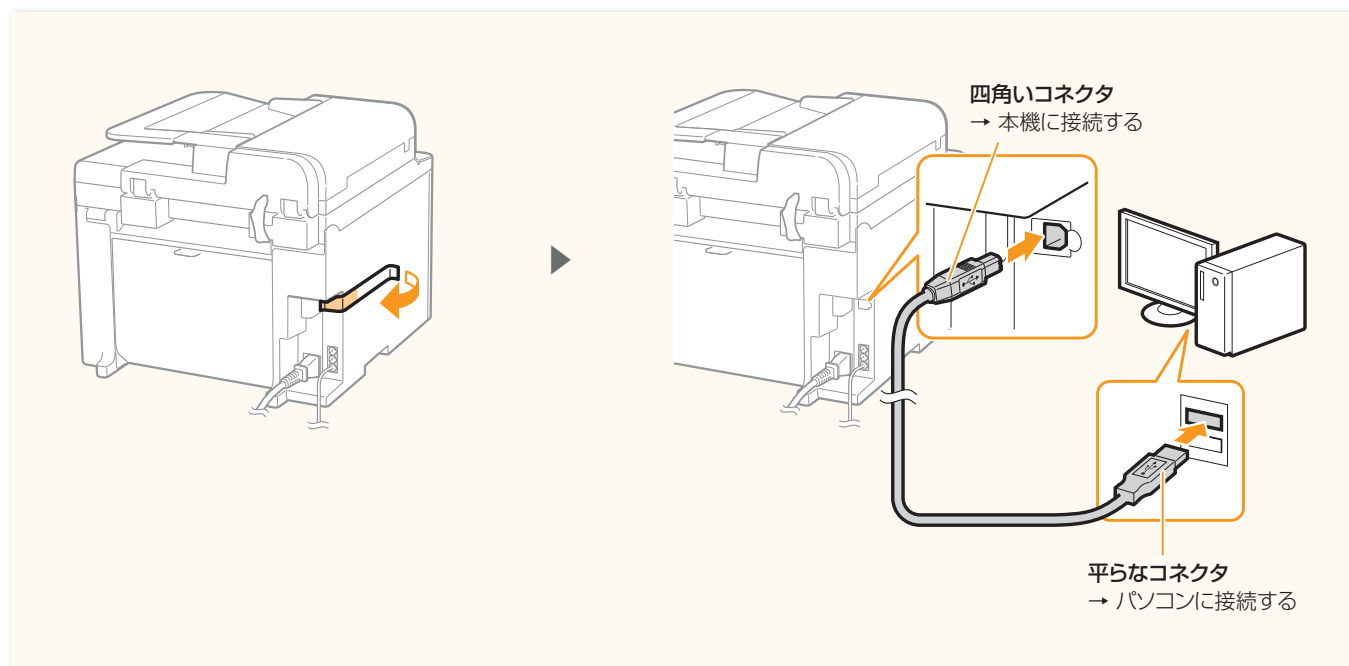

これでUSBによるパソコン接続は終了です!

1

USB接続

ソフトウェアをインストールする Macintosh



Macintosh用のFAX Lドライバーをインストールします。Mac OS X 10.5.8以降が必要です。起動しているアプリケーションはすべて終了させてください。なお、インストール画面はMac OS Xのバージョンによって異なります。

ここでの操作はMacintoshの操作です。Windows をお使いの場合は18ページをご覧ください。


まだUSBケーブルは接続しないでください

USBケーブルは、FAX Lドライバーをインストールした後で接続します。

万一、USBケーブルを接続してしまったら

①パソコンからUSBケーブルを抜く、②手順①から操作する。

1

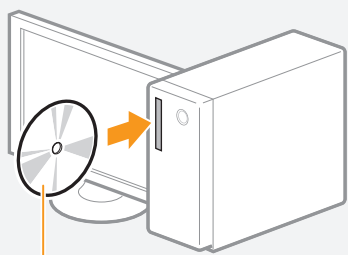

User Software CD-ROMを入れ、画面上のCD-ROMアイコンをダブルクリック


2



ダブルクリック

画面の指示に従って操作を進める

3

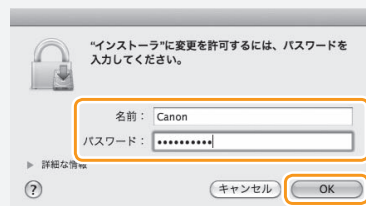

入力して

Click!

- 動作環境によっては、この画面が表示されない場合がある。このときはつぎの手順に進む。

4




Click!


- FAX Lドライバーのインストールはこれで終わり。続いてデスクトップから登録操作をする。

2 USB接続

USBケーブルを接続する Macintosh



FAX ドライバーなどのソフトウェアをインストールしたら、USBケーブルを接続します。必ずソフトウェアを先にインストールしてください。

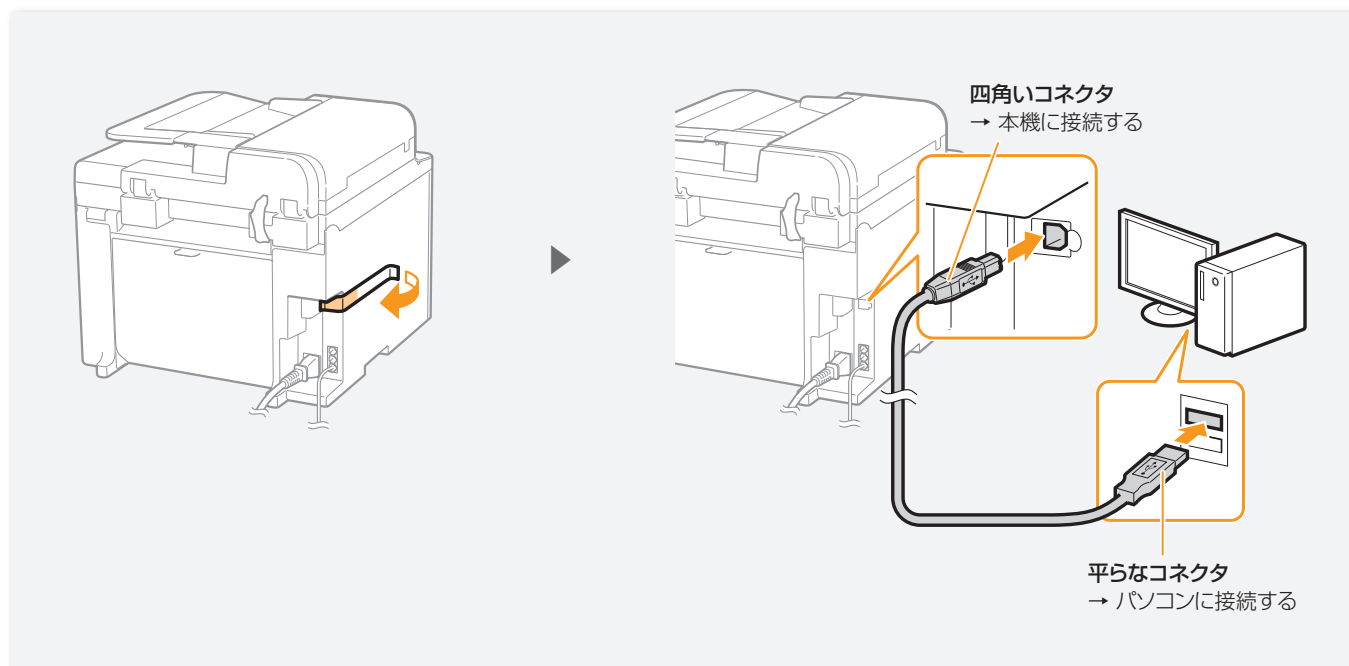


これでUSBによるパソコン接続は終了です!


■ 光回線（ひかり電話）やADSLに接続する

本機はNTTのアナログ回線規格に準拠しており、光回線やIP電話回線などを利用した場合、**接続環境や接続機器によっては正しく動作しないこともあります**。この場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。また、詳しい接続のしかたについても、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。ここでは接続例を示します。

（接続例）

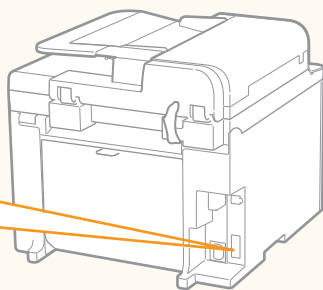

- VoIPアダプタ（ルータ）
- ひかり電話対応機器
- 050IP電話対応機器
- ADSLモデム*



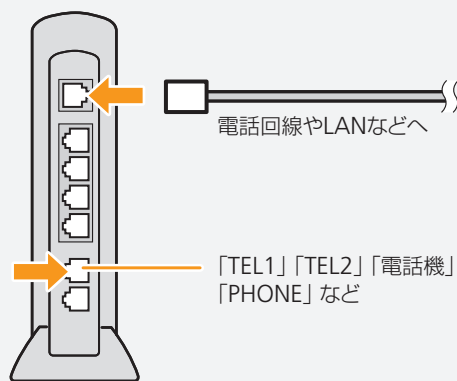


サービス名称や機器名称は事業者によって異なります。


* ADSL接続の場合はスプリッタ（市販品）などが別途必要となる場合があります。

■ A4サイズ以外の用紙をセットする


A5、B5、はがきなどA4サイズ以外の用紙をセットするときの方法です。初期設定が終わってから次の内容を「用紙をセットしよう(8ページ)」と合わせてご覧ください。

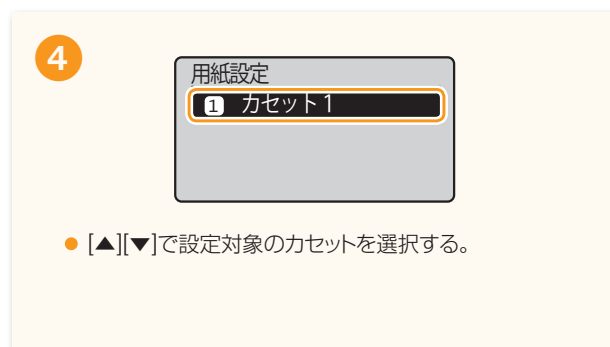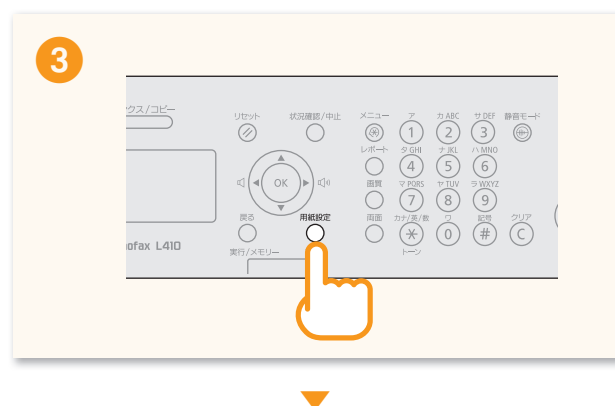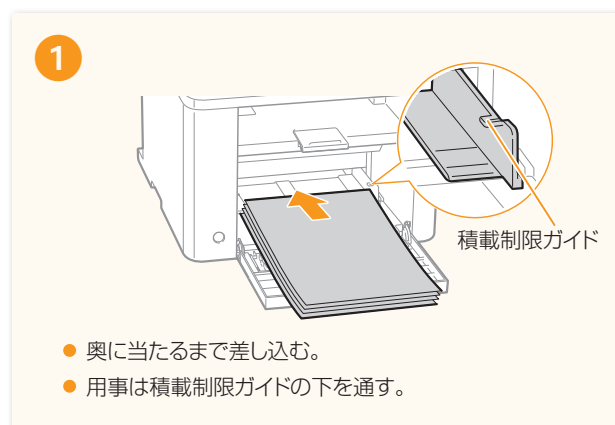

OK

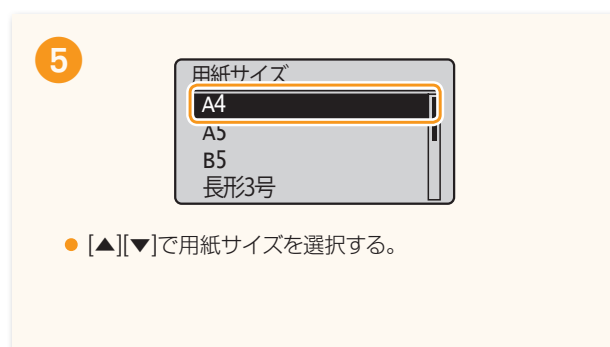


OK

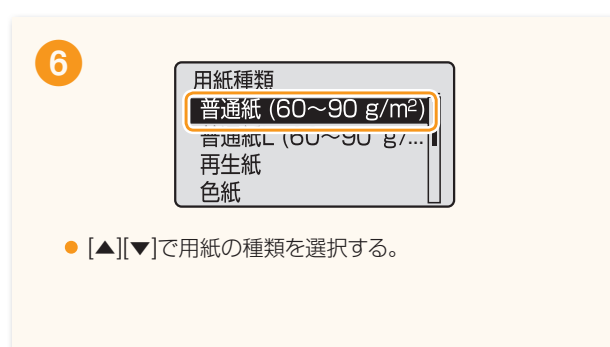


給紙カセットより長い用紙をセットする

用紙をセットした後、給紙カセットの前面にあるカバーを開けます。

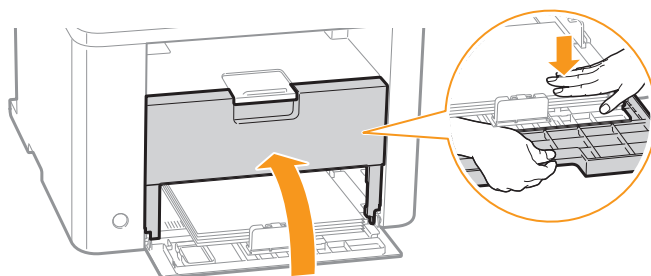

はがきや小サイズ用紙をセットする

- 小サイズ用紙ガイドを取り付けてから用紙をセットします。

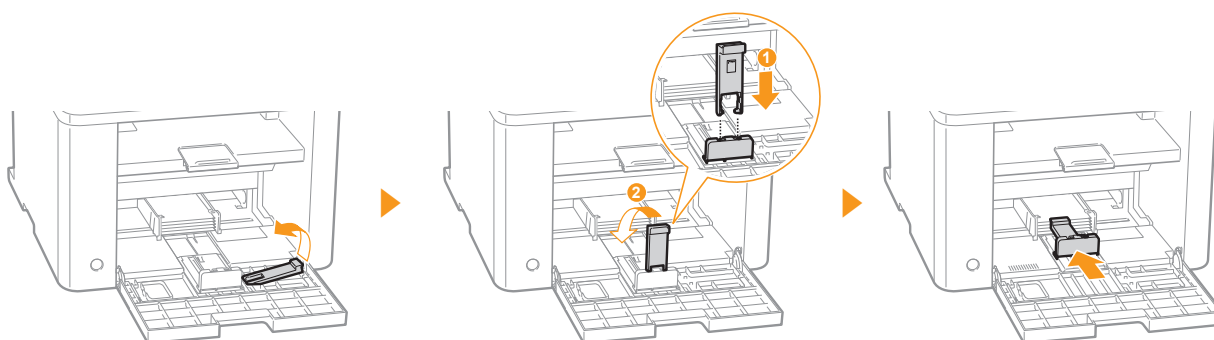

- 用紙のセット方法は
➡ 別冊「基本操作ガイド」P.24「はがきや小サイズ用紙をセットする」

■ e-マニュアルを使う


e-マニュアルはパソコンで見る電子マニュアルです。本機のすべての機能が目的別に掲載されており、検索機能を使えば素早く必要な情報を表示できます。辞書のようにしてご活用ください。

- 検索したいキーワードを入力して素早く情報をキャッチ
- キヤノンホームページのGREEN NAVIへ
- 目次、用語集、e-マニュアルの使いかたについてはこちら
- Macintoshを使いときの注意事項はこちら
- ボタンをクリックして、使いたい機能や知りたい情報にアクセス!
- 困ったとき、メンテナンスをするときにはここからスタート

オンラインヘルプを使う

ドライバーソフトウェアの情報などはオンラインヘルプに収められています。ドライバーソフトウェアを使っているときに、機能の説明や設定項目の内容をすぐに調べることができます。

- 1 アプリケーションのメニューバーから [ファイル] → [印刷] を選択。
- 2 [印刷] 画面の [プリンターの選択] または [プリンタ名] でプリンターを選択。
- 3 [詳細設定] または [プロパティ] をクリック。
- 4 [ヘルプ] をクリック。

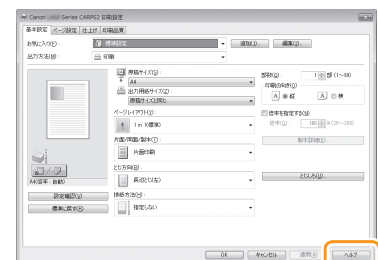

Windows

Windowsにインストールする


- 1 User Software CD-ROMをパソコンにセットする
- 2 [選んでインストール] をクリック*。
- 3 [マニュアル] にだけチェックマークを付ける。
- 4 [インストール] をクリック。
- 5 [はい] をクリック。
- 6 [終了] をクリック。
- 7 [次へ] をクリック。
- 8 インストールが終了したら、[終了] をクリック。

* CD-ROMセットアップ画面が表示されないとき

- Windows XP
[スタート] メニュー → [ファイル名を指定して実行] → 「D:¥MInst.exe」と入力** → [OK]
- Windows Vista/7
[スタート] メニュー → [プログラムとファイルの検索] (または [検索の開始]) → 「D:¥MInst.exe」と入力** → [ENTER] キーを押す。
- Windows 8
画面の左下隅を右クリック → [ファイル名を指定して実行] → 「D:¥MInst.exe」と入力** → [OK]

** CD-ROMドライブ名は「D:」として説明。

e-マニュアルを起動しよう



デスクトップに [Canofax L410 シリーズ e-マニュアル] のショートカットアイコンが現れるので、これをクリック。

CD-ROMからe-マニュアルを起動する

User Software CD-ROMをパソコンにセットし、[マニュアル]をクリックし、[電子マニュアル]をクリック。

※ OSによっては、セキュリティ保護のためのメッセージが表示されるので、コンテンツの表示を許可する。

Macintosh

Macintoshにインストールする

- 1 User Software CD-ROMをパソコンにセットする
- 2 [Documents] フォルダを開く。
- 3 [MF Guide] フォルダを保存したい場所へドラッグ&ドロップする。

e-マニュアルを起動しよう

保存した[MF Guide]フォルダの中にある[index.html]をクリック。

ファクス、プリント機能について詳しくは

- Canon MFプリンタドライバインストールガイド
User Software CD-ROM → [Documents] → [Print] → [Guide] → [index.html]
- Canon ファクスドライバインストールガイド
User Software CD-ROM → [Documents] → [FAX] → [Guide] → [index.html]

消耗品のご注文は

販売店

電話番号

担当部門

担当者

お客さまのサービス担当は

販売店

電話番号

担当部門

担当者

免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。

商標

Canon、Canon ロゴ、およびCanofaxはキヤノン株式会社の商標です。Apple、Mac OS、Macintoshは、米国およびその他の国で登

録されているApple Inc.の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


著作権

© CANON INC. 2013 All Rights Reserved

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、機械的、磁氣的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式／手段を含む）をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などを行うことはできません。

文字を入力する

設定や登録のとき、文字や数字を入力しなければならないことがあります。このときは、テンキー、[OK]、[▼]、[▲]、[▼]、[▲] などを使って入力します。

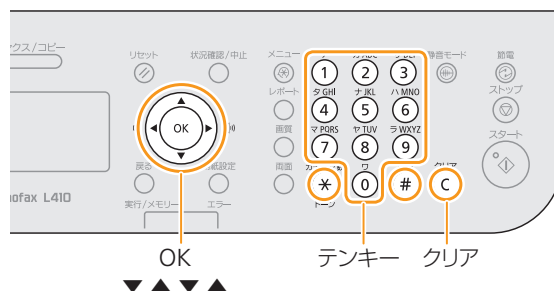

使うテンキー	入力モード（切り替えかたは下を参照）		
	<カナ>	<aA>	<12>
①	アイIオアイウエ	@. - _ /	1
②	カキケコ	ABCAbc	2
③	サシセソ	DEFdef	3
④	タツテト	GHIghi	4
⑤	ナニヌノ	JKLjkl	5
⑥	ハヒフハホ	MNOmno	6
⑦	マミムメモ	PQRSpqrs	7
⑧	ヤヨユョ	TUVtuv	8
⑨	ラリルロ	WXYZwxyz	9
⑩	ワヲ	(入力不可)	0
#	゛ (濁音) ゜ (半濁音) - (ハイフン)	@. / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = " , ; : ' ^ ` ¥ ~	(入力不可)

入力モードを切り替えるには

入力モードにはカタカナを入力する<カナ>、アルファベットや記号を入力する<aA>、数字を入力する<12>の3種類があり、初期状態では<カナ>にセットされています。入力モードを切り替えるときは、まず、[▼] を押して<入力モード：カナ>を選択し、[*] (トーン) を押します。押すたびに入力モードが替わります。

カーソルを移動する

[◀] または [▶] を押すとカーソルが移動します。

スペースを入力する

文字の最後にカーソルを合わせて [▶] を押すと、スペースが入力されます。

入力した文字を削除する

[C] (クリア) を押すと文字が削除されます。そのまま押し続けるとすべての文字が削除されます。

お問い合わせは

まず、基本操作ガイドやe-マニュアルを参照してください。
それでも問題が解決しない場合、または点検が必要と考えられる場合にご連絡ください。

お客様相談センター

050-555-90055

(全国共通)

平日 9:00 ~ 20:00 / 土日・祝日* 10:00 ~ 17:00

*1月1日 ~ 1月3日を除く

※ 上記番号をご利用できない場合は043-211-9331をご利用ください。IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらないことがあります。

※ 受付時間は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Canon

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



FT5-4639 (020) XXXXXXXXXXXX © CANON INC. 2013 PRINTED IN KOREA



本書は本文に再生紙を使用しています。

本書は揮発性有機化合物(VOC)ゼロのインキを使用しています。



F T 5 - 4 6 3 9 - 0 2 0